







# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA EASYSTART REMOTE+



EBERSPÄCHER AUTONOMO  
SILDĪTĀJU VADĪBAS ELEMENTS



# SATURS

NODAĻA	NODAĻAS NOSAUKUMS	LAPPUSE
	NODAĻAS SATURS	
1	IEVADS	
	<u>Lūdzu, vispirms izlasīt</u>	4
	<u>Drošības norādes</u>	4
	<u>Likuma priekšraksti</u>	4
	<u>Lietošanas sfēra</u>	4
	<u>Vispārējas norādes</u>	5
2	PĀRSKATS	
	<u>Tālvadības pults EasyStart Remote<sup>+</sup></u>	6
	<u>Taustiņu darbība</u>	6
	▪ Taustiņš  LONGPRESS (ilgā spiešana)	6
	▪ Taustiņš  SHORTPRESS (īsā spiešana)	6
	▪ Taustiņš  LONGPRESS (ilgā spiešana)	6
	▪ Taustiņš  SHORTPRESS (īsā spiešana)	6
	▪ Taustiņu  nospieš 1x / turēt nospiestu	6
	▪ Taustiņu  nospieš 1x / turēt nospiestu	6
3	LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA	
	<u>Lietošanas un iestatīšanas norādes</u>	7
	<u>Lietošanas un iestatīšanas norādes</u>	8
	<u>Rūpnīcas iestatījums</u>	8
	<u>Galvenā izvēlne</u>	9
	<u>Sākuma indikācija pēc tālvadības pults aktivizēšanas</u>	10
	<u>Indikācijas, esot aktivizētiem izvēlnes punktiem</u>	10
	<u>Tūlītēja apsildes ieslēgšanās, nospiežot taustiņu LONGPRESS (bez iestatījumiem)</u>	11
	<u>Apsildes IZSLĒGŠANA, nospiežot taustiņu LONGPRESS</u>	11

# SATURS

	<u>Apsildes IESLĒGŠANA, spiežot taustiņu SHORTPRESS, un veicot iestatījumus</u>	12
	<u>Apsildes IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu SHORTPRESS</u>	13
	<u>Temperatūras nominālās vērtības un / vai darbības ilguma mainīšana ierīces darbības laikā</u>	13
	<u>Vēdināšanas IESLĒGŠANA, spiežot taustiņu SHORTPRESS, vajadzības gadījumā darbības ilguma iestatīšana</u>	15
	<u>Vēdināšanas IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu LONGPRESS</u>	16
	<u>Vēdināšanas IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu SHORTPRESS</u>	16
	<u>Papildierīce IESLĒGŠANA – piemēram, 2. sildītāja gadījumā funkcija APSILDE aktivizēšana</u>	17
	<u>Papildierīces IESLĒGŠANA – piemēram, esot uzstādītam 2. sildītājam, funkcijas VĒDINĀŠANA aktivizēšana</u>	18
	<u>Papildierīces IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu LONGPRESS</u>	20
	<u>Papildierīces IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu SHORTPRESS</u>	20
	<u>Vispārējas norādes par iepriekš izvēlēta laika programmēšanu</u>	21
	<u>Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana</u>	23
	<u>Programmēšanas atmiņas iestatījumi</u>	23
	<u>Iestatījumi</u>	27
	<u>Slēdža darbība</u>	29
4	<b>APKOPE</b>	
	<u>Tālvadības pults baterijas uzlādes stāvoklis</u>	30
	<u>Baterijas nomainīšana</u>	30
5	<b>KO DARĪT, JA ...?</b>	
	<u>Darbības traucējuma gadījumā displejā var parādīties šādas indikācijas</u>	31
6	<b>SERVISS</b>	
	<u>Karstā līnija</u>	33

# 1 IEVADS

## LŪDZU, VISPIRMS IZLASĪT

Pirms ierīces iestatīšanas un lietošanas obligāti rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju.

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga informācija, kas jums būs nepieciešama, lietojot un veicot iestatījumus ierīcē.

Lūdzu, rūpīgi uzglabājiēt šo lietošanas instrukciju vēlākām uzziņām.

## DROŠĪBAS NORĀDES



### **BĪSTAMI!**

- Obligāti ņemt vērā visu sniegto informāciju un norādes, īpaši šajā dokumentācijā un sildītāja tehniskajā aprakstā sniegtās drošības norādes!
- Tālvadības pultij drīkst atvērt tikai baterijas nodalījuma vāciņu.
- Baterija un baterijas nodalījuma vāciņš nedrīkst nokļūt bērnu rokās – pastāv risks norīt sīkas detaļas.
- Pirms apgērba mazgāšanas tālvadības pulti izņemt no kabatas.
- Aizsargāt tālvadības pulti no nelabvēlīgu apstākļu ietekmes (sitieniem, ļoti augstas / zemas temperatūras iedarbības, mitruma, lietus, šķidrumiem).
- Degvielas uzpildes laikā tālvadības pultij un sildītājam ir jābūt izslēgtiem.
- Bateriju un tālvadības pults utilizāciju veikt atbilstoši likuma priekšrakstiem.
- Atļauts izmantot tikai rekomendēto bateriju un oriģinālās rezerves daļas ([skat. 30. lpp.](#)).



## **LIKUMA PRIEKŠRAKSTI**

ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IERĪČU ATPAKAĻPIEŅEMŠANA / UTILIZĀCIJA SASKAŅĀ AR ALT FZ-VO (VĀCIJAS NOLĪETOTO TRANSPORTLĪDZEKĻU NOLIKUMS) 4 § 1. PANTU.

Tālvadības sistēma kā transportlīdzekļa sastāvdaļa, nododot transportlīdzekli oficiālā nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas punktā, oficiālā atpakaļpieņemšanas punktā vai oficiālā demontāžas uzņēmumā atpakaļpieņemšanai saskaņā ar Alt Fz-VO (Vācijas Nolietoto transportlīdzekļu nolikums) 4 § 1. pantu., ir jāievieto atpakaļ transportlīdzeklī.

## **LIETOŠANAS SFĒRA**

Tālvadības sistēma EasyStart Remote+ ir paredzēta transportlīdzeklī iebūvētā sildītāja un / vai papildierīces darbības režīma izvēlei, darbības ilguma iestatīšanai, ieslēgšanās laika priekšizvēlei un sildītāja ieslēgšanai / izslēgšanai.




## **LŪDZU IEVĒROT!**

Ierīces nelietpratīga lietošana un izmantošana pretēji definētajiem izmantošanas mērķiem izslēdz jebkādu atbildības uzņemšanos un garantijas pakalpojumu sniegšanu.

# 1 IEVADS

## VISPĀRĒJAS NORĀDES

- Tālvadības sistēmas pultij EasyStart Remote+ ir vienkāršs lietošanas princips.
- Ar tikai 4 taustiņiem ir iespējams iestatīt un, ja nepieciešams, izmainīt visas funkcijas.
- Tālvadības pults komutācijas impulsu darbības attālums klajā teritorijā bez šķēršļiem (tieša saskatāmība) ir līdz pat 1000 metriem. Ārēju traucējumu, apkārtējās teritorijas blīvas apbūves apstākļu ietekmē darbības attālums samazinās.
- Tālvadības pulti tās ieslēgšanas vai attiecīgi informācijas pārraidīšanas laikā vienmēr ieteicams turēt uz transportlīdzekli vērsta virzienā.
- Atkarībā no pielietojuma un apkārtējās vides ietekmes faktoriem displejā tomēr var parādīties indikācijas, kuras ir aprakstītas nodaļā «Ko darīt, ja ...?» [sākot ar 31. lpp.](#)
- Ja jūs ar tālvadības pulti atrodaties ārpus pults darbības zonas, jums tomēr nav jāatsakās no apsildes režīma aktivizēšanas. Kā alternatīva tādā gadījumā ir pieejams iepriekš iestatītais režīms.
- Ja transportlīdzeklim ir bijusi atslēgta sprieguma padeve (atvienots akumulators), un pēc tam strāvas pievade ir atjaunota, slēdzis 30 sekundes mirgo un displejā izvēlei ir redzamas indikācijas **Add** vai **AddE**. Izvēlēto vērtību apstiprināt ar taustiņu .
- Pēc tam ir jāiestata pulksteņa laiks un nedēļas diena.
- Tālvadības pults lietošana detalizēti ir aprakstīta [sākot ar 7. lpp.](#)

## NORĀDE PAR DISPLEJA INDIKĀCIJU **AddE**

Ar funkciju **AddE** tiek ieprogramēta tikai tobrīd izmantotā tālvadības pults. Visas pirms tam ieprogramētās tālvadības pultis tiek izdzēstas.

## NORĀDE PAR DISPLEJA INDIKĀCIJU **Add**

Ar funkciju **Add** vienā stacionārajā uztvērējā ir iespējams ieprogramēt līdz 4 tālvadības pultīm, turklāt vienlaicīgi ar stacionāro uztvērēju var sazināties tikai viena tālvadības pults.

---

## 2 PĀRSKATS

### TĀLVADĪBAS PULS EASYSTART REMOTE+

Ar tālvadības sistēmas EasyStart Remote+ pulti ir iespējams veikt sildītāja un / vai papildierīces darbībai nepieciešamos iestatījumus.



### TAUSTIŅU DARBĪBA

Taustiņš  LONGPRESS (ilgā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests ilgāk par 2 sekundēm. Displejam esot IESLĒGTAM vai IZSLĒGTAM, sildītājs uzreiz tiek ieslēgts (izņemot, ja tajā brīdī notiek programmēšana vai tiek veikti iestatījumi).

Taustiņš  SHORTPRESS (īsā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests mazāk par 2 sekundēm

- displejam esot IZSLĒGTAM → tālvadības pulsts IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija,
- tiek apstiprināta izvēlēta funkcija,
- tiek apstiprinātās ievadītās vērtības.

Taustiņš  LONGPRESS (ilgā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests ilgāk par 2 sekundēm

- Visas funkcijas tiek pabeigtas.
- Displejam esot IZSLĒGTAM → tālvadības pulsts IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija,

Taustiņš  SHORTPRESS (īsā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests mazāk par 2 sekundēm

- Redzamā, aktivizētā funkcija tiek pabeigta, pārējās aktivizētās funkcijas saglabājas.
- Katru reizi nospiežot taustiņu SHORTPRESS, displeja rādījums pārslēdzas par vienu līmeni uz augšu līdz sākuma indikācijai.
- Tālvadības pulsts atrodas apakšizvēlnē →, iestatījums tiek pabeigts, iepriekš iestatītās vērtības netiek saglabātas atmiņā.
- Displejam esot IZSLĒGTAM → tālvadības pulsts IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija,

Taustiņu  nospieš 1x / turēt nospiestu

- Tālvadības pulsts atrodas galvenajā izvēlnē un displejā ir redzama sākuma indikācija → izvēlņu joslā vidusdaļā mirgojot parādās nākamais, labās puses simbols.
- Tālvadības pulsts atrodas apakšizvēlnē → redzamā vērtība tiek mainīta (palielināta), vai arī parādās nākamā izvēle.

Taustiņu  nospieš 1x / turēt nospiestu



- Tālvadības pulsts atrodas galvenajā izvēlnē → izvēlņu joslā vidusdaļā mirgojot parādās nākamais, labās puses simbols.
- Tālvadības pulsts atrodas apakšizvēlnē → redzamā vērtība tiek mainīta (samazināta), vai arī parādās nākamā izvēle.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### LIETOŠANAS UN IESTATĪŠANAS NORĀDES

##### TĀLVADĪBAS PULTS AKTIVIZĒŠANA

Pirms katras ierīces lietošanas vai attiecīgi iestatījumu veikšanas ir jāizveido savienojums starp tālvadības pulti un stacionāro uztvērēju.

Šim mērķim nospiež taustiņu  vai , displejā parādās antena, kas raida signālus.



Indikācija datu pārsūtīšanas laikā.


Ja dati ir pārsūtīti veiksmīgi, displejā kļūst redzama aktivizētā darbības režīma indikācija vai sākuma indikācija; tālāk lietot pulti atbilstoši vajadzībai vai veikt iestatījumus.

Ja datu pārsūtīšana beigsies neveiksmīgi, displejā parādās mirgojoša, pārsvītrotā antena. Ja datu pārsūtīšana beigsies neveiksmīgi, tālākos rīcības soļus skatīt nodaļā «Ko darīt, ja ...?» [sākot ar 31. lpp.](#)



Indikācija pēc neveiksmīgas datu pārsūtīšanas.


##### MIRGOJOŠS SIMBOLS / MIRGOJOŠĀ VĒRTĪBA

Galvenās izvēlnes izvēlņu joslā ar taustiņu  var aktivizēt mirgojošu simbolu.


Apakšizvēlnē ar taustiņu  vai  var aktivizēt mirgojošu vērtību vai izvēlētu funkciju.

Aktivizējamā izvēlnes punkta simbols mirgojot kļūst redzams displeja vidusdaļā. Ja ir aktivizēti vairāki izvēlnes punkti, simboli displejā tiek parādīti pārmaiņus viens aiz otra.

##### IEVADĪTĀS INFORMĀCIJAS APSTIPRINĀŠANA

Iestatījumi un izmaiņas vienmēr ir jāapstiprina ar taustiņu , pretējā gadījumā tās netiks apstiprinātas un neaktivizēsies.



##### IESTATĪŠANAS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA / BEIGŠANA

Iestatīšanu iespējams pārtraukt vai attiecīgi pabeigt, spiežot taustiņu .

##### DISPLEJS



Tālvadības pults lietošanas laikā displejs ir izgaismots.

Ja netiek veikts neviens iestatījums vai aktivizēšanas darbība, ekrāns 10 sekunžu laikā izdziest, t.i., tālvadības pults pārslēdzas uz miera stāvokli.

Lai no jauna ievadītu datus, aktivizēt funkciju SHORTPRESS uz taustiņa  vai spiežot taustiņu .

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Darbības ilgumu var iestatīt individuāli, spiežot taustiņu  vai . Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda ir no 10 līdz maks. 120 minūtēm, vērtības tiek ievadītas, indikācijai pa 1 minūtei pārslēdzoties uz priekšu vai uz atpakaļ. Gaisa sildītājiem papildus ir iespējams nepārtrauktais apsildes režīms.

#### APSIDES IESLĒGŠANA, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Sildītājs tiek ieslēgts uzreiz. Papildierīce vienlaicīgi **netiek** ieslēgta.

#### APSIDES IZSLĒGŠANA, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Ja darbojas gan sildītājs, gan papildierīce, abas ierīces tiek izslēgtas.

#### LIETOŠANAS UN IESTATĪŠANAS NORĀDES

##### VĒDINĀŠANAS REŽĪMA DARBĪBAS ILGUMS

Darbības režīms VĒDINĀŠANA nav iespējams visiem sildītāja modeļiem (šajā sakarā skatīt sildītāja tehnisko aprakstu).

##### TEMPERĀTŪRAS SENSORS

Šķidrums sildītājiem salona temperatūras uzrādīšanai ir jābūt pieslēgtam piegādes komplektā iekļautajam temperatūras sensoram. Gaisa sildītāju gadījumā piegādes komplektā iekļauto temperatūras sensoru var arī neuzstādīt, jo salona temperatūras noteikšanai un uzrādīšanai var tikt izmantots arī sildītājā iebūvētais temperatūras sensors.

#### PAPILDIRĪCE

Papildierīce, piemēram, var būt vēl viens sildītājs vai no motora darbības neatkarīgs gaisa kondicionieris. Papildus tam pastāv iespēja sildītāju kombinēt ar ventilatoru; ventilators tādā gadījumā kalpo gaisa izkļiedēšanai pa transportlīdzekļa salonu. Sildītāju un papildierīci ir iespējams darbināt vienlaikus vai arī neatkarīgi vienu no otra.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Atkarībā no iemontētā sildītāja un aprīkojuma variantiem atšķiras arī displeja simbolu un indikāciju skaits.

#### RŪPNĪCAS IESTATĪJUMS

##### PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE (visiem sildītājiem)

- Nedēļas dienu grupa P-Pk.
- Izbraukšanas laiks plkst. 07:00.
- Valoda DE
- Pulksteņa laika formāts 24 h.
- Darbības ilgums, veicot iepriekšēju iestatīšanu, 30 minūtes.

##### GAISA SILDĪTĀJI

- Darbības ilgums nepārtrauktas darbības režīmā
- Nominālā temperatūra 21 °C


##### ŠĶIDRUMA SILDĪTĀJI

- Darbības ilgums 30 minūtes
- Automātiskā darbības ilguma aprēķināšana OFF



### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### GALVENĀ IZVĒLNE

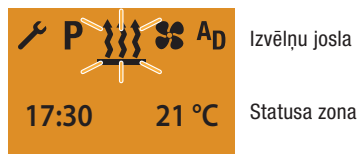

Izvēlņu josla

Statusa zona

#### IZVĒLŅU JOSLA

Izvēlei pieejami šādi izvēlnes punkti.

Simbols	Funkcija
	Apsildes IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA
	Vēdināšanas IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA
AD	Papildierīces IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA (piemēram, otrs sildītājs)
	Iestatījumi
P	Programma / priekšizvēle

#### LŪDZU IEVĒROT!

Izvēlnes punkta PAPILDIERĪCE simbols AD ir jāaktivizē rūpnīcas izvēlnē, šim mērķim sazināties ar montāžas darbnīcas meistaru.

Izvēlnes punkta VĒDINĀŠANA simbols displejā ir redzams tikai tad, ja sildītājs šo funkciju atbalsta.

#### STATUSA ZONA

Statusa zonā, ja nav aktivizēts neviens izvēlnes punkts, ir redzams aktuālais pulksteņa laiks un - ja ir pieslēgts temperatūras sensors (opcija) -, transportlīdzekļa salona temperatūra.

#### Sākuma indikācija:

- pulksteņa laiks, piemēram, plkst. 17:30.
- salona temperatūra, piemēram, 21 °C.

Ja ir aktivizēts kāds no izvēlnes punktiem (apsilde, vēdināšana, papildierīce, iestatījumi vai programma / priekšizvēle), statusa zonā tiek rādīta dažāda rakstura informācija, kas ir attēlota un aprakstīta atbilstošajās sadaļās.

#### APAKŠIZVĒLNE



Izvēlņu josla

Ievadišanas amplitūda

#### Indikācija:


piemēram, APSILDES IESLĒGŠANA / darbības ilgums 107 min.

Apakšizvēlnē displejā vidusdaļā ir redzams izvēlētā izvēlnes punkta simbols.

Atbilstīgā iestatāmā vērtība mirgojot tiek rādīta ievadišanas zonā un to var iestatīt ar taustiņu vai un apstiprināt ar taustiņu .

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### SĀKUMA INDIKĀCIJA PĒC TĀLVADĪBAS PULS AKTIVIZĒŠANAS

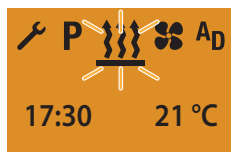

Sākuma indikācija, ja nav aktivizēts neviens no izvēlnes punktiem, ar mirgojošu apsildes simbolu tiek rādīta izvēlnju joslas vidusdaļā kopā ar aktuālo pulksteņa laiku un faktisko temperatūru statusa zonā.

Citas iespējamās darbības:

- TŪLĪTĒJA APSILDES IESLĒGŠANĀS, nospiežot taustiņu LONGPRESS.
- APSILDES IESLĒGŠANA, nospiežot taustiņu SHORTPRESS, papildus temperatūras nominālās vērtības un darbības ilguma iestatīšana, ja tas ir nepieciešams, [skat. 12. lpp.](#),
- jauna izvēlnes punkta izvēle.

#### INDIKĀCIJAS, ESOT AKTIVIZĒTIEM IZVĒLNES PUNKTIEM

##### APSILDES IESLĒGŠANA



Citas iespējamās darbības:

- APSILDES IZSLĒGŠANA, [skat. 11. lpp.](#) un [13. lpp.](#)
- jauna izvēlnes punkta izvēle.


##### VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA



Citas iespējamās darbības:

- VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, [skat. 16. lpp.](#)
- jauna izvēlnes punkta izvēle.


##### PAPILDU SILDĪTĀJS APSILDES IESLĒGŠANA

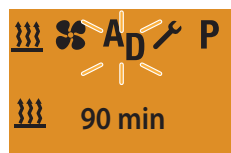

Citas iespējamās darbības:

- PAPILDIERĪCE APSILDES IZSLĒGŠANA, [skat. 20. lpp.](#)
- jauna izvēlnes punkta izvēle.

##### PAPILDU SILDĪTĀJS VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA

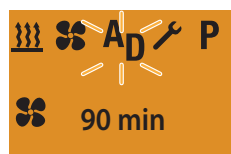


Citas iespējamās darbības:

- PAPILDIERĪCE VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, [skat. 20. lpp.](#)
- jauna izvēlnes punkta izvēle.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### TŪLĪTĒJA APSILDES IESLĒGŠANĀS, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS (BEZ IESTATĪJUMIEM)

Spiest taustiņu  LONGPRESS, ilgāk par 2 sekundēm. Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas – sildītājs IESLĒDZAS.



Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā (rūpnīcas iestatījums).



#### LŪDZU IEVĒROT!


Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞.


Iestatāmās vērtības tiek aizgūtas no iepriekšējā apsildes režīma.

Nospiežot taustiņu LONGPRESS apsildes režīma laikā, indikācija pārslēdzas uz apakšizvēlni APSILDE TEMPERATŪRAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA (tikai gaisa sildītājam) un DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA.

Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā Vēdināšana pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

#### APSILDES IZSLĒGŠANA, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Spiest taustiņu  LONGPRESS, ilgāk par 2 sekundēm. Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas – sildītājs IZSLĒDZAS.

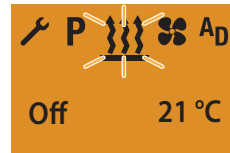



10 sekundes pēc indikācijas APSILDE OFF displeja apgaismojums izdziest.

#### LŪDZU IEVĒROT!

APSILDI IZSLĒDZOT ar taustiņu LONGPRESS, tiek pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

Indikācijas APSILDE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:



Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Spiest taustiņu  SHORTPRESS, ekrānā parādās sākuma indikācija.


Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### APSILDES IESLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS, UN VEICOT IESTATĪJUMUS

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai .

Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

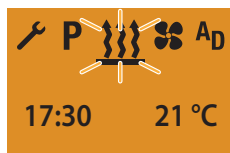

Spiežot taustiņu  SHORTPRESS mazāk par 2 sekundēm, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti ir nepieciešami šādi iestatījumi vai attiecīgi apstiprinājumi (temperatūras nominālā vērtība un darbības ilgums).

#### TEMPERATŪRAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TĪKAI GAISA SILDĪTĀJIEM


Vajadzības gadījumā temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:



8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,

46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.



Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu .


#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA


Vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:


no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu . Sildītājs IESLĒGTS.

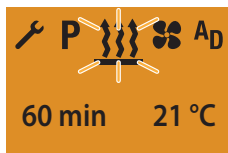

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā (rūpnīcas iestatījums).

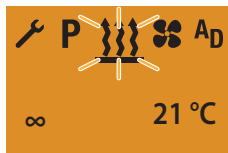



#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞.

Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā VĒDINĀŠANA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu. Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### APSILDES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai . Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas displejā parādās izvēlnes punkts APSILDE.

Spiest taustiņu , mazāk par 2 sekundēm.

Sildītājs ir **IZSLĒGTS**.

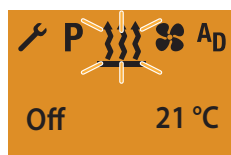



10 sekundes pēc indikācijas APSILDE OFF displeja apgaismojums izdziest.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Sildītājs izslēdzas, aktivizētā papildierīce turpina darboties.




Indikācijas APSILDE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Spiest taustiņu , ekrānā parādās sākuma indikācija.

Nospiežot taustiņu , displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

#### TEMPERĀTŪRAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS UN / VAI DARBĪBAS ILGUMA MAINĪŠANA IERĪCES DARBĪBAS LAIKĀ

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai . Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā ir redzams izvēlnes punkts APSILDE / VĒDINĀŠANA / PAPILDIERĪCE APSILDE vai PAPILDIERĪCE VĒDINĀŠANA. Spiest taustiņu , mazāk par 2 sekundēm.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Kā iestatāmās vērtības displejā tiek rādīta pirms sildītāja ieslēgšanas iestatītā vai attiecīgi apstiprinātā temperatūras nominālā vērtība un aktuālais atlikušās darbības ilgums.

Darbības ilgums un temperatūras nominālā vērtība tiek mainītas vienu reizi.

Abas iestatāmās vērtības ir jāapstiprina.


#### TEMPERĀTŪRAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TIKAI GAISA SILDĪTĀJIEM, NAV SPĒKĀ FUNKCIJAI VĒDINĀŠANA.

Vajadzības gadījumā temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:



8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.



Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu . Temperatūras nominālā vērtība tiek mainīta vienu reizi.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .


#### **Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:**

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms.




Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts vienu reizi.

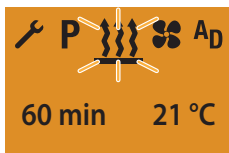

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā

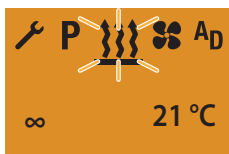

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS, VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai .

Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

Izvēlnu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties vēdināšanas simbolu .





Izvēlnes punktu VĒDINĀŠANA apstiprināt ar taustiņu



#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti nepieciešams veikt tālāk norādīto iestatījumu vai attiecīgi apstiprinājumu.

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms VĒDINĀŠANA.




Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .


Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.




Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā VĒDINĀŠANA.

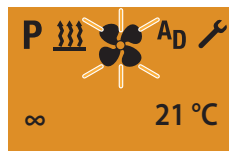

#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - .

Vēdināšanas režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā APSILDE pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Ja simbols  displejā nav redzams, funkcija VĒDINĀŠANA sildītājam nav paredzēta.

Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Spiest taustiņu  LONGPRESS ilgāk par 2 sekundēm. Sildītājs ir IZSLĒGTS.





10 sekundes pēc indikācijas VĒDINĀŠANA OFF displeja apgaismojums izdziest.

#### LŪDZU IEVĒROT!

VĒDINĀŠANU IZSLĒDZOT ar taustiņu LONGPRESS, tiek pabeigtas visas aktīvās funkcijas.



Indikācijas VĒDINĀŠANA OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Spiest taustiņu  SHORTPRESS, ekrānā parādās sākuma indikācija.


Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne VĒDINĀŠANA .

#### VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai . Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas displejā parādās izvēlnes punkts VĒDINĀŠANA.

Spiest taustiņu  SHORTPRESS mazāk par 2 sekundēm.

Sildītājs ir IZSLĒGTS.

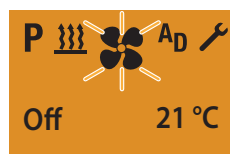



10 sekundes pēc indikācijas VĒDINĀŠANA OFF displeja apgaismojums izdziest.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Sildītājs izslēdzas, aktivizētā papildierīce turpina darboties.

Indikācijas VĒDINĀŠANA OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.



Spiest taustiņu  SHORTPRESS, ekrānā parādās sākuma indikācija.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne VĒDINĀŠANA .




### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### PAPILDIERĪCE IESLĒGŠANA – PIEMĒRAM, 2. SILDĪTĀJA GADĪJUMĀ FUNKCIJA APSILDE AKTIVIZĒŠANA

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai .


Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

Izvēlnē joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu **A<sub>D</sub>**.

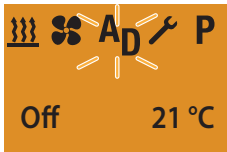

Izvēlnes punktu **PAPILDIERĪCE** apstiprināt ar taustiņu .

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

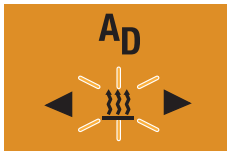



Funkciju **APSILDE** apstiprināt ar taustiņu .

#### **LŪDZU IEVĒROT!**


Obligāti nepieciešams veikt abus tālāk norādītos iestatījumus vai attiecīgi apstiprinājumus.


#### TEMPERĀTURAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TIKAI GAISA SILDĪTĀJIEM

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:

8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.

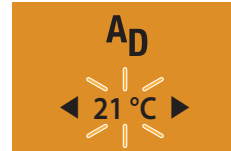

Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu .

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:


no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

Sildītājs **IESLĒGTS**.

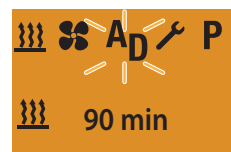

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā (rūpnīcas iestatījums).



#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞.

Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā VĒDINĀŠANA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Ja simbols **AD** nav redzams, izvēlnes punkts PĀPILDIERĪCE nav aktivizēts.

Papildierīci, piemēram, 2. sildītāju, ir iespējams darbināt reizē ar 1. sildītāju, kam ir atšķirīgs darbības režīms un atšķirīga temperatūras nominālā vērtība un darbības ilguma vērtība.


Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

#### PĀPILDIERĪCES IESLĒGŠANA – PIEMĒRAM, ESOT UZSTĀDĪTAM 2. SILDĪTĀJAM, FUNKCIJAS VĒDINĀŠANA AKTIVIZĒŠANA

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu vai .


Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

Izvēlņu joslā ar taustiņu vai izvēlēties simbolu **AD**.

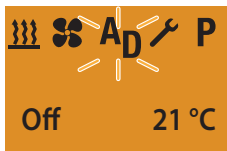

Izvēlnes punktu PĀPILDIERĪCE apstiprināt ar taustiņu .

Ar taustiņu vai izvēlēties simbolu .

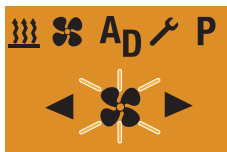

Funkciju VĒDINĀŠANA apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!


Ja simbols displejā nav redzams, funkcija VĒDINĀŠANA sildītājam nav paredzēta.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti nepieciešams veikt tālāk norādīto iestatījumu vai attiecīgi apstiprinājumu.

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:


no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms VĒDINĀŠANA.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

Sildītājs IESLĒGTS.

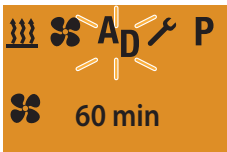

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā VĒDINĀŠANA (rūpnīcas iestatījums).



#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem -  $\infty$ .

Vēdināšanas režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā APSILDE pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Ja simbols **AD** nav redzams, izvēlnes punkts PĀPILDIERĪCE nav aktivizēts.

Papildierīci, piemēram, 2. sildītāju, ir iespējams darbināt reizē ar 1. sildītāju, kam ir atšķirīgs darbības režīms un atšķirīga temperatūras nominālā vērtība un darbības ilguma vērtība.


Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### PAPILDIERĪCES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Spiest taustiņu  LONGPRESS ilgāk par 2 sekundēm.

Papildierīce ir IZSLĒGTA.

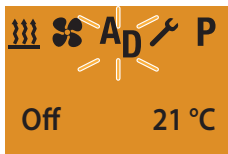




10 sekundes pēc indikācijas PAPILDIERĪCE OFF displeja apgaismojums izdziest.

#### LŪDZU IEVĒROT!

PAPILDIERĪCI IZSLĒDZOT ar taustiņu LONGPRESS, tiek pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

Indikācijas PAPILDIERĪCE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Spiest taustiņu  SHORTPRESS, ekrānā parādās sākuma indikācija.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

#### PAPILDIERĪCES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS

Spiest taustiņu  SHORTPRESS mazāk par 2 sekundēm.



Papildierīce ir IZSLĒGTA.



10 sekundes pēc indikācijas PAPILDIERĪCE OFF displeja apgaismojums izdziest.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Indikācijas PAPILDIERĪCE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Spiest taustiņu  SHORTPRESS, ekrānā parādās sākuma indikācija.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### VISPĀRĒJAS NORĀDES PAR IEPRIEKŠ IZVĒLĒTA LAIKA PROGRAMMĒŠANU

Iepriekš izvēlēta laika programmēšana tiek veikta izvēlnes punktā **P**.

Ar tālvadības sistēmas EasyStart Remote+ pulti ir iespējams ieprogrammēt 3 iepriekš izvēlētos laikus. 3 iepriekš izvēlētos laikus ir iespējams iestatīt vai nu vienai nedēļas dienai, vai arī sadalīt pa dažādām nedēļas dienām.

Izvēlei ir pieejamas arī 3 nedēļas dienu sadaļas, tomēr tām katru dienu ir jāsākas ar iepriekš iestatītu laiku.

Nedēļas dienu sadaļas:

S – Sv. 2x APSILDE /VĒDINĀŠANA

P – Pk. 5x APSILDE /VĒDINĀŠANA

P – Sv. 7x APSILDE /VĒDINĀŠANA

Aktivizējot ierīci ar ieprogrammētu nedēļas dienu sadaļu, visas nedēļas dienas tiek apstrādātas viena pēc otras, pēc tam ir nepieciešams veikt atkārtotu programmēšanu.

Piemērs:

Tālvadības sistēmas EasyStart Remote+ pulti ar ieprogrammētu nedēļas dienu sadaļu P – Pk. aktivizējot svētdienā, sildītājs veic apsildi vai vēdināšanu no pirmdienas līdz piektdienai ar iestatītajiem parametriem (5x APSILDE /VĒDINĀŠANA).

Tālvadības sistēmas EasyStart Remote+ pulti ar ieprogrammētu nedēļas dienu sadaļu P – Pk. aktivizējot trešdienā, sildītājs veiks apsildi vai vēdināšanu ceturtdien un piektdien, sestdien un svētdien sildītājs netiks darbināts. Nākamajā nedēļā no pirmdienas līdz trešdienai sildītājs darbosies ar iestatītajiem parametriem (5x APSILDE /VĒDINĀŠANA).

Pēc tam, kad nedēļas dienu sadaļa būs apstrādāta, nepieciešams veikt atkārtotu programmēšanu.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Programmējot tālvadības sistēmas EasyStart Remote+ pulti, darbības režīmu iestatīt kā aprakstīts tālāk.

#### DARBĪBAS REŽĪMS IZBRAUKŠANAS LAIKS (RŪPNĪCAS IESTATĪJUMS)

Pie tālāk norādītajiem nosacījumiem iepriekš iestatītais apsilde režīms aktuālajā dienā neieslēgsies.

- Aktuālā diena un priekšizvēles diena ir identiskas.
- Aktuālais laiks atrodas laika sprīža robežās, kas atbilst laikam «izbraukšanas laiks mīnus darbības ilgums».

Piemērs:

Aktuālā diena / priekšizvēles diena: Cet.

Aktuālais laiks: plkst. 18:45

Izbraukšanas laiks: plkst. 19:00

Darbības ilgums: 30 minūtes

Laika sprīdis: no plkst. 18:30 līdz 19:00

Aktuālais laiks atrodas aprēķinātā laika sprīža robežās, sildītājs neieslēdzas.

Programma tiks izpildīta nākamajā nedēļā.

#### DARBĪBAS REŽĪMS IESLĒGŠANĀS LAIKS

Darbības režīmā ieslēgšanās laiks sildītājs ieslēdzas iepriekš izvēlētajā dienā, kad ir pienācis iestatītais pulksteņa laiks.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### AUTOMĀTISKA DARBĪBAS ILGUMA APRĒĶINĀŠANA

(tikai šķidrums sildītājiem)

Šķidrums sildītājiem, kuriem ir pieslēgts temperatūras sensors, apsildes sākuma brīdis tiek aprēķināts automātiski atkarībā no izmērītās salona temperatūras un iestatītās apsildes pakāpes (ECO vai HIGH).

Darbības ilgums var būt robežās no 10 līdz 60 minūtēm pirms ieprogrammētā izbraukšanas laika, turklāt darbība vienmēr tiek pārtraukta 5 minūtes pēc ieprogrammētā izbraukšanas laika. Tādējādi min. darbības ilgums var būt 15 minūtes un maks. darbības ilgums – 65 minūtes.

Izvēlnē PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE iestatītais darbības ilgums šajā gadījumā tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Visu pārējo konfigurāciju gadījumā iedarbināšana notiek atbilstoši iepriekš iestatītajam darbības ilgumam.

#### **LŪDZU IEVĒROT!**

- Apsildes pakāpes ECO un HOGH darbojas tikai kombinācijā ar ieprogrammētu iepriekš izvēlētu laiku.
- Rūpnīcā iestatītie laiki vienmēr ir izbraukšanas laiki, arī tad, ja darbības ilguma aprēķināšanas funkcija ir deaktivizēta.
- Ieprogrammēt ir iespējams ne vairāk kā 3 iepriekš izvēlētus laikus.
- Maks. darbības ilgums 65 minūtes automātiskajā darbības ilguma aprēķināšanas gadījumā ir rūpnīcas iestatījums. To vajadzības gadījumā montāžas servisā var samazināt līdz min. 15 minūtēm.
- Ja šķidrums sildītājiem ir aktivizēta automātiskās darbības ilguma aprēķināšanas funkcija, darbības ilgums laika sprīža aprēķināšanai ir 60 minūtes.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### IEPRIEKŠ IZVĒLĒTU LAIKU PROGRAMMĒŠANA

Tālvadības pulti ieslēgt ar taustiņu  vai .


Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

Izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlīties simbolu **P**.

Indikācija, ja nav aktivizēta priekšizvēle.

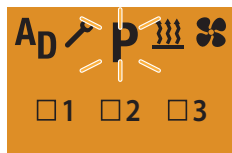

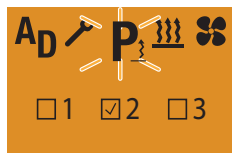

Indikācija, ja ir aktivizēta priekšizvēle, piemēram, P2.



Izvēlnes punktu PROGRAMMA apstiprināt ar taustiņu .



#### LŪDZU IEVĒROT!

Ja simbols **P** ir marķēts ar , ir jau aktivizēta viena vai vairākas programmēšanas atmiņas.


Aktivizētās programmēšanas atmiņas indikācijā ir atzīmētas ar .

#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS IESTATĪJUMI


##### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS IZVĒLE


Kļūst redzama programmēšanas atmiņa P1, nepieciešamības gadījumā ar taustiņu  vai  iestatīt nākamo programmēšanas atmiņu P2, P3 vai vēlreiz P1.

Programmēšanas atmiņas P1 indikācija, rūpnīcas iestatījums.

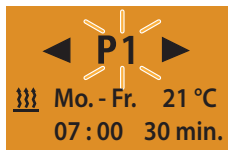

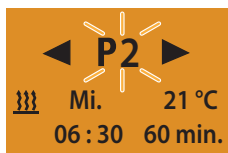



Programmēšanas atmiņas P2 ar ieprogrammētu priekšizvēli indikācija.




Izvēlto programmēšanas atmiņu apstiprināt ar taustiņu .


#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS AKTIVIZĒŠANA / DEAKTIVIZĒŠANA

Ar taustiņu  vai  izvēlīties iestatījumu «On» vai «Off».

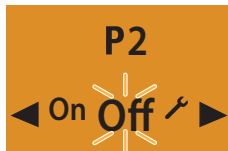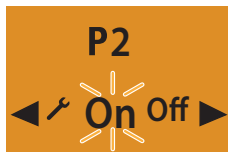



Iestatījumu «On» vai «Off» apstiprināt ar taustiņu , programma, piemēram, P2 ir aktivizēta vai attiecīgi deaktivizēta.
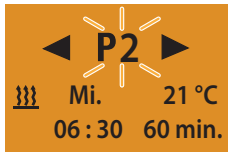
### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA




#### LŪDZU IEVĒROT!


Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE vai gaidīt, līdz izdziest displeja apgaismojums.

Taustiņu  nespied, pretējā gadījumā iestatījums «On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS APSTRĀDE



Ar taustiņu  apstiprināt programēšanas atmiņu, piemēram, P2.

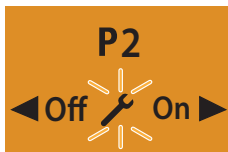Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .



Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### NEDĒĻAS DIENU GRUPAS / NEDĒĻAS DIENAS IZVĒLE

Ar taustiņu  vai  izvēlēties nedēļas dienu grupu P – Pk, S – Sv, P – Sv vai nedēļas dienu P, O, T, C, Pk, S, Sv.




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### IZBRAUKŠANAS LAIKA / IESLĒGŠANĀS LAIKA IESTATĪŠANA

Stundas tiek iestatītas ar taustiņu  vai .



Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

Minūtes tiek iestatītas ar taustiņu  vai .








Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .




### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA



#### DARBĪBAS REŽĪMA IZVĒLE

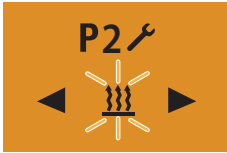Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  vai simbolu .



Funkciju APSILDE vai VĒDINĀŠANA apstiprināt ar taustiņu .


#### TEMPERĀTURAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TĪKAI GAISA SILDĪTĀJIEM

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:

8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.




Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu .

#### APSIDDES PAKĀPES IZVĒLE


tikai šķidrums sildītājiem ar automātisko darbības ilguma aprēķināšanu

Apsildes pakāpe ECO = gaisa sasildīšanas standarta variants, apm. 10 °C.

Apsildes pakāpe HIGH = gaisa sasildīšana atbilstoši komforta klasei, apm. 14 °C.

Apsildes pakāpi ECO vai apsildes pakāpi HIGH iestatīt ar taustiņu  vai .



Apsildes pakāpes iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Ar taustiņu  vai  iestatīt darbības ilgumu.

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .


#### LŪDZU IEVĒROT!

Šķidrums sildītājiem ar automātisko darbības ilguma aprēķināšanu darbības ilgums ir ierobežots līdz maks. 65 minūtēm. Darbības ilguma iestatīšana nav iespējama.


Izmantojot gaisa sildītāju un ja ir iestatīts priekšizvēles režīms, darbības ilgums ir ierobežots līdz maks. 120 minūtēm. Nepārtrauktās darbības režīms nav iespējams.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS AKTIVIZĒŠANA

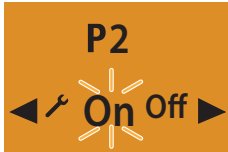


Iestatījumu «On» apstiprināt ar taustiņu .

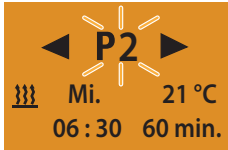




#### LŪDZU IEVĒROT!

Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE vai gaidīt, līdz izdziest displeja apgaismojums.

Taustiņu  nespies, pretējā gadījumā iestatījums «On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.


#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS DEAKTIVIZĒŠANA


Ar taustiņu  vai  izvēlēties iestatījumu «Off».

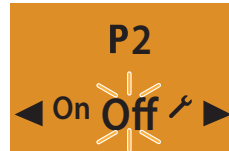

Iestatījumu «Off» apstiprināt ar taustiņu .


#### LŪDZU IEVĒROT!


Iepriekš veiktie iestatījumi saglabājas atmiņā. Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE vai gaidīt, līdz izdziest displeja apgaismojums.

Taustiņu  nespies, pretējā gadījumā iestatījums «On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS ATKĀRTOTA APSTRĀDE

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

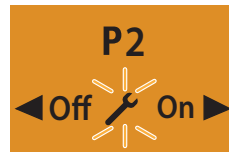



Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu , un tālāk rīko- ties kā aprakstīts [24. lpp.](#), [25. lpp.](#) un [26. lpp.](#)

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### IESTATĪJUMI

##### PULKSTEŅA LAIKA IESTATĪŠANA


Tālvadības pultī ieslēgt ar taustiņu  vai .

Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

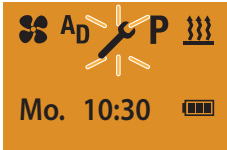

Izvēlnu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

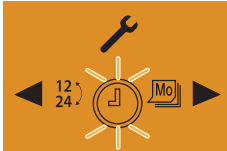

Izvēlnes punktu IESTATĪJUMI apstiprināt ar taustiņu .






Izvēlnes punktu IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKU apstiprināt ar taustiņu .

Stundas tiek iestatītas ar taustiņu  vai .




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .


Minūtes tiek iestatītas ar taustiņu  vai .

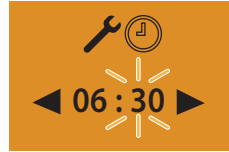

Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .



#### LŪDZU IEVĒROT!

Taustiņu  **nespiest**, pretējā gadījumā displejā vēlreiz parādās indikācija IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKU.

Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu IESTATĪJUMI vai gaidīt, līdz izdzies displeja apgaismojums.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### NEDĒĻAS DIENAS IESTATĪŠANA


Tālvadības pultī ieslēgt ar taustiņu  vai .


Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

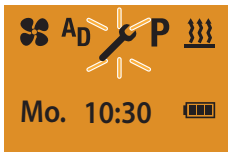


Izvēlnu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

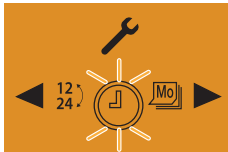

Izvēlnes punktu IESTATĪJUMI apstiprināt ar taustiņu





Displejā kļūst redzama indikācija  IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKU.

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  NEDĒĻAS DIENA.




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .


Nedēļas dienu izvēlēties ar taustiņu  vai .



Nedēļas dienu apstiprināt ar taustiņu .



#### LŪDZU IEVĒROT!

Taustiņu  **nespiest**, pretējā gadījumā displejā vēlreiz parādās indikācija IESTATĪT NEDĒĻAS DIENU.

Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu IESTATĪJUMI vai gaidīt, līdz izdzies displeja apgaismojums.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### PULKSTEŅA LAIKA FORMĀTA IESTATĪŠANA


Tālvadības pultī ieslēgt ar taustiņu  vai .


Pēc veiksmīgas datu pārsūtīšanas ekrānā parādās sākuma indikācija.

Izvēlnu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

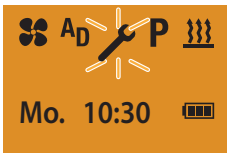

Izvēlnes punktu IESTATĪJUMI apstiprināt ar taustiņu .

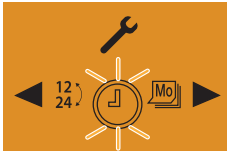




Displejā kļūst redzams simbols  IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKU.

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  PULKSTEŅA LAIKA FORMĀTS.




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .


Pulksteņa laika formātu izvēlēties ar taustiņu  vai .

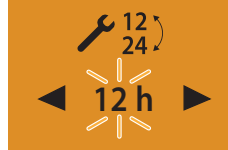

Pulksteņa laika formātu apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Taustiņu  **nespiest**, pretējā gadījumā displejā vēlreiz parādīsies indikācija IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKA FORMĀTU.

Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu IESTATĪJUMI vai gaidīt, līdz izdzies displeja apgaismojums.

#### SLĒDŽA DARBĪBA


Ar transportlīdzekļi iebūvēto slēdzi ir iespējams aktivizēt šādas darbības:

- apsildes režīma ieslēgšana, darbības ilgums tiek aizgūts no iepriekšējā apsildes režīma (gaismas diode IESLĒGTA),
- visu aktivizēto ierīču izslēgšana (gaismas diode IZSLĒGTA).
- Tālvadības pults ieprogrammēšana, skatīt montāžas instrukciju.

## 4 APKOPE

### TĀLVADĪBAS PULSĀS BATERIJAS UZLĀDES STĀVOKLIS

Baterijas uzlādes stāvoklis ir redzams izvēlnes punkta IESTĀTĪJUMI sākuma indikācijā.

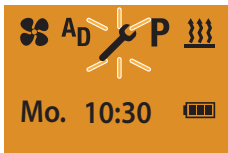


Ja displejā parādās indikācija «Baterija pārāk vāja», sagādāt un tālrunī ievietot Eberspächer rekomendētu, tirzniecībā pieejamu **CR2430** modeļa pogveida bateriju, kuras ražotājs ir Varta, Sony vai Renata.

	Baterija pilna
	Baterija pietiekama
	Baterija vāja Drīzumā nomainīt.
	Baterija ir tukša. Nomainīt <b>neka- vējoties!</b>

### BATERIJAS NOMAIŅA



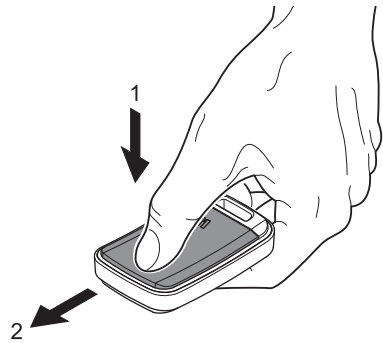




- Atvērt baterijas nodalījumu.  
Ar īkšķi norādītajā vietā baterijas nodalījuma vāciņu spiest uz leju un pēc tam pabīdīt uz priekšu.




- Izņemt tukšo bateriju.
- Ievietot jauno bateriju.  
Baterija ir ievietota pareizi, ja plus pola simbols un baterijas veida nosaukums ir salasāmi.
- Baterijas nodalījuma vāciņu uzlikt atpakaļ un bīdīt uz atpakaļ, līdz tas nofiksējas.
- Iespējams tālrunī nomainīt (skat. 7. lpp.).

## 5 KO DARĪT, JA ...?

### DARBĪBAS TRAUČĒJUMA GADĪJUMĀ DISPLEJĀ VAR PARĀDĪTIES ŠĀDAS INDIKĀCIJAS

INDIKĀCIJA	APRAKSTS	RISINĀJUMS / KLIENTS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automātiskā atpazīšana ir aktivizēta.</li> <li>EasyStart Remote+ ir atvienota sprieguma padeve un pēc tam atkal atjaunota.</li> </ul>	<p>Pagaidīt, līdz automātiskā atpazīšana ir pabeigta, pēc tam iestatīt pulksteņa laiku un nedēļas dienu, <a href="#">skat. 27. lpp.</a> un <a href="#">28. lpp.</a></p>
		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterija ir tukša.</li> </ul>	<p>Nekavējoties nomainīt bateriju!</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neotiek datu apmaiņa.</li> </ul>	<p>Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt sildītāja drošinātāju. Doties uz servisa darbnīcu.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traucējums 1. sildītājā.</li> </ul>	<p>Doties uz servisa darbnīcu.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traucējums 2. sildītājā.</li> </ul>	<p>Doties uz servisa darbnīcu.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bojāts temperatūras sensors.</li> </ul>	<p>Doties uz servisa darbnīcu.</p>

## 5 KO DARĪT, JA ...?

INDIKĀCIJA	APRAKSTS	RISINĀJUMS / KLIENTS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attālums starp tālvadības pulti un transportlīdzekli ir pārāk liels vai attiecīgi ir sasniegta darbības attāluma robeža.</li> <li>▪ Starp tālvadības pulti un transportlīdzekli ir blīvas apbūves teritorija.</li> <li>▪ Tālvadības pults nav ieprogrammēta.</li> <li>▪ Vienlaicīgi tiek lietotas vairākas EasyStart Remote+ tālvadības sistēmas.</li> </ul>	<p>Izmainīt novietojumu attiecībā pret transportlīdzekli, piemēram, tālvadības pulti turēt augstāk vai pavirzīt sāņus. Samazināt attālumu līdz transportlīdzeklim.</p> <p>Samazināt attālumu. Ja iespējams, mēģināt saskatīt transportlīdzekli.</p> <p>Tālvadības pulti ieprogrammēt atbilstoši montāžas instrukcijai.</p> <p>Tālvadības pulti pēc neilga pārtraukuma ieslēgt vēlreiz.</p>
APRAKSTS	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	RISINĀJUMS
Tālvadības pults neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baterija ir tukša.</li> <li>▪ Tālvadības pulti nav ievietota baterija.</li> <li>▪ Baterija ir ievietota nepareizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomainīt bateriju.</li> <li>▪ Ievietot bateriju.</li> <li>▪ Ievietot bateriju pareizi.</li> </ul>
Slēdža gaismas diodes indikators mirgo.	Stacionārais uztvērējs ir ieslēdzies ieprogrammēšanas režīmā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pēc 30 sekundēm indikators pats no sevis izdziest.</li> <li>▪ Tālvadības pulti ieprogrammēt atbilstoši montāžas instrukcijai.</li> </ul>

### LŪDZU IEVĒROT!

Ja kļūmi vai darbības traucējumu tomēr neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu JE servisa darbinīcu vai zvaniet uz tālāk norādīto servisa tālruna numuru ([skat. 31. lpp.](#)).



## 6 SERVISS

### **KARSTĀ LĪNIJA**

Ja jums rodas tehniska rakstura jautājumi, ir radušies traucējumi EasyStart Remote+ darbībā vai sildītājā, Vācijas teritorijā zvaniet uz tālāk norādīto tehniskās palīdzības dienesta tālruna numuru.

Karstā līnija: 0800 1234300

Faksa karstā līnija: 01805 262624

Ārpus Vācijas lūdzam jūs vērsties firmas Eberspächer pārstāvniecībā jūsu valstī.





**Headquarters:**

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Karstā linija: 0800 1234300

Faksa karstā linija: 01805 262624

[info@eberspaecher.com](mailto:info@eberspaecher.com)

[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)



**Eberspächer**