

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA EASYSSTART TIMER



EBERSPÄCHER AUTONOMO  
SILDĪTĀJU VADĪBAS ELEMENTS



# SATURS

NODAĻA	NODAĻAS NOSAUKUMS	LAPPUSE
	NODAĻAS SATURS	
1	IEVADS	
	Lūdzu, vispirms izlasīt	4
	Drošības norādes	4
	Lietošanas sfēra	4
	Vispārējas norādes	4
2	PĀRSKATS	
	EasyStart Timer	5
	Taustiņu darbība	5
	▪ Taustiņš  Longpress (ilgā spiešana)	5
	▪ Taustiņš  Shortpress (īsā spiešana)	5
	▪ Taustiņš  Longpress (ilgā spiešana)	5
	▪ Taustiņš  Shortpress (īsā spiešana)	5
	▪ Taustiņu  nospieš 1x / turēt nospiestu	5
	▪ Taustiņu  nospieš 1x / turēt nospiestu	5
3	LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA	
	Lietošanas un iestatīšanas norādes	6
	Rūpnīcas iestatījums	7
	Galvenā izvēlne	8
	Sākuma indikācija pēc ieslēgšanas	9
	Indikācijas, esot aktivizētiem izvēlnes punktiem	9
	Tūlītēja apsildes ieslēgšanās, nospiežot taustiņu Longpress (bez iestatījumiem)	10
	APSIDES IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu Longpress	10
	APSIDES IESLĒGŠANA, spiežot taustiņu Shortpress, un veicot iestatījumus	11
	APSIDES IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu Shortpress	12

## SATURS

	Temperatūras nominālās vērtības un / vai darbības ilguma mainīšana ierīces darbības laikā	12
	VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA, spiežot taustiņu Shortpress, vajadzības gadījumā darbības ilguma iestatīšana	14
	VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu Longpress	15
	VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu Shortpress	15
	PAPILDIERĪCES IESLĒGŠANA – piemēram, esot uzstādītam 2. sildītājam, funkcijas APSILDE aktivizēšana	16
	PAPILDIERĪCES IESLĒGŠANA – piemēram, esot uzstādītam 2. sildītājam, funkcijas VĒDINĀŠANA aktivizēšana	17
	PAPILDIERĪCES IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu Longpress	19
	PAPILDIERĪCES IZSLĒGŠANA, spiežot taustiņu Shortpress	19
	Vispārējas norādes par iepriekš izvēlēta laika programmēšanu	20
	Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana	22
	EasyStart Timer iestatījumi	22
	Iestatījumi	26
4	KO DARĪT, JA ...?	
	Darbības traucējuma gadījumā displejā var parādīties šādas indikācijas:	29
5	SERVISS	
	Karstā līnija	30

# 1 IEVADS

## LŪDZU, VISPIRMS IZLASĪT

Pirms ierīces iestatīšanas un lietošanas obligāti rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju.

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga informācija, kas jums būs nepieciešama, lietojot un veicot iestatījumus ierīcē.

Lūdzu, rūpīgi uzglabājiēt šo lietošanas instrukciju vēlākām uzziņām.

## DROŠĪBAS NORĀDES



### **BĪSTAMI!**

Obligāti ņemt vērā visu sniegto informāciju un norādes, īpaši šajā dokumentācijā un sildītāja tehniskajā aprakstā sniegtās drošības norādes!

## LĪETOŠANAS SFĒRA

EasyStart Timer ir paredzēts transportlīdzeklī iebūvētā sildītāja darbības režīma izvēlei, darbības ilguma iestatīšanai, ieslēgšanās laika priekšizvēlei un sildītāja ieslēgšanai / izslēgšanai.

## **LŪDZU IEVĒROT!**

Ierīces lietošana neatbilstoši noteikumiem un izmantošana pretēji definētajam izmantošanas mērķim izslēdz jebkādu atbildības uzņemšanos un garantijas pakalpojumu sniegšanu.

## VISPĀRĒJAS NORĀDES

EasyStart Timer ir vienkāršs lietošanas princips.

Ar tikai 4 taustiņiem ir iespējams iestatīt un, ja nepieciešams, izmainīt visas funkcijas.

Lai šķidrums sildītājam varētu izmantot funkciju **AUTOMĀTISKĀ DARBĪBAS ILGUMA APRĒĶINĀŠANA**, ir nepieciešams izmantot temperatūras sensoru, kas ir pieejams kā izvēles aprīkojums.

Ja transportlīdzeklī ir bijis atslēgts spriegums (atvienota akumulatora dēļ) un strāvas padeve atkal tiek atjaunota, EasyStart Timer displejā parādās indikācija INIT, signalizējot par automātisko sildītāja atpazīšanu.

Ja atpazīšana ir bijusi veiksmīga, displejā mirgojot parādās pulksteņa laika sākuma indikācija. Jāiestata pulksteņa laiks. Pēc tam jāiestata nedēļas diena, [skat. 27. lpp.](#)

EasyStart Timer lietošana detalizēti ir aprakstīta [sākot ar 6. lpp.](#)

## 2 PĀRSKATS

### EASYSTART TIMER

Ar EasyStart Timer ir iespējams veikt sildītāja un / vai papildierīces darbībai nepieciešamos iestatījumus.



### TAUSTIŅU DARBĪBA

Taustiņš  LONGPRESS (ilgā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests ilgāk par 2 sekundēm. Displejam esot IESLĒGTAM vai IZSLĒGTAM, sildītājs uzreiz tiek ieslēgts (izņemot, ja tajā brīdī notiek programmēšana vai tiek veikti iestatījumi).

Taustiņš  SHORTPRESS (īsā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests mazāk par 2 sekundēm

- displejam esot IZSLĒGTAM → EasyStart Timer IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija,
- tiek apstiprināta izvēlētā funkcija,
- tiek apstiprinātās ievadītās vērtības.

Taustiņš  LONGPRESS (ilgā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests ilgāk par 2 sekundēm

- visas funkcijas tiek pabeigtas.
- displejam esot IZSLĒGTAM → EasyStart Timer IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija.

Taustiņš  SHORTPRESS (īsā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests mazāk par 2 sekundēm

- Redzamā, aktivizētā funkcija tiek pabeigta, pārējās aktivizētās funkcijas saglabājas.
- Katru reizi nospiežot taustiņu SHORTPRESS, displeja rādījums pārslēdzas par vienu līmeni uz augšu, līdz EasyStart Timer IZSLĒDZAS.
- Displejā ir redzama sākuma indikācija un nav aktīva neviena funkcija → EasyStart Timer IZSLĒGTS.
- EasyStart Timer atrodas apakšizvēlnē → iestatījums tiek pabeigts, ja iestatītās vērtības netiek saglabātas atmiņā.
- Displejam esot IZSLĒGTAM → EasyStart Timer IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija.

Taustiņu  nospiegt 1x / turēt nospiestu

- EasyStart Timer atrodas galvenajā izvēlnē un displejā ir redzama sākuma indikācija → izvēlņu joslā vidusdaļā mirgojot parādās nākamais, labās puses simbols.
- EasyStart Timer atrodas apakšizvēlnē → redzamā vērtība tiek mainīta (palielināta), vai arī kļūst redzama nākamā izvēle.
- Displejam esot IZSLĒGTAM → EasyStart Timer IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija.

Taustiņu  nospiegt 1x / turēt nospiestu

- EasyStart Timer atrodas galvenajā izvēlnē un displejā ir redzama sākuma indikācija → izvēlņu joslā vidusdaļā mirgojot parādās nākamais, kreisās puses simbols.
- EasyStart Timer atrodas apakšizvēlnē → redzamā vērtība tiek mainīta (samazināta), vai arī kļūst redzama nākamā izvēle.
- Displejam esot IZSLĒGTAM → EasyStart Timer IESLĒDZAS, displejā parādās sākuma indikācija.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### LIETOŠANAS UN IESTATĪŠANAS NORĀDES

##### EASYSTART TIMER AKTIVIZĒŠANA

Ja displejs nav izgaismots, ir jāaktivizē EasyStart Timer (neattiecas, ja apsilde IESLĒGTA, spiežot LONGPRESS).

SHORTPRESS uz viena no četriem taustiņiem, displejā parādās sākuma indikācija, pēc tam sākt lietošanu vai attiecīgi iestatījumus.

##### IZVĒLNES PUNKTA AKTIVIZĒŠANA

Aktivizējamā izvēlnes punkta simbols mirgojot kļūst redzams displeja vidusdaļā. Ja ir aktivizēti vairāki izvēlnes punkti, simboli displejā tiek parādīti pārmaiņus viens aiz otra.

##### DISPLEJS

Displejs ir izgaismots


- EasyStart Timer lietošanas laikā,
- ja ir pieslēgta spaile 58, esot ieslēgtam transportlīdzekļa apgaismojumam,
- ja sildītājs / papildierīce ir IESLĒGTA.



##### INDIKĀCIJA IZDZIEŠT

Ja transportlīdzekļa apgaismojums ir izslēgts, nav ieslēgts sildītājs vai attiecīgi papildierīce vai arī netiek veikti iestatījumi vai funkciju aktivizēšana, indikācija 10 sekunžu laikā izdzies, t.i., EasyStart Timer pārslēdzas uz miera stāvokli.

Lai no jauna ievadītu datus, vispirms ir jānospiež kāds no četriem taustiņiem (neattiecas, ja apsilde ir IESLĒGTA, spiežot LONGPRESS).

##### MIRGOJOŠS SIMBOLS / MIRGOJOŠA VĒRTĪBA

Galvenajā izvēlnē mirgojošu simbolu izvēlņu joslā var aktivizēt ar taustiņu .

Apakšizvēlnē ar taustiņu  vai  var aktivizēt mirgojošu vērtību vai izvēlētu funkciju.


##### APSIDES IESLĒGŠANA, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Sildītājs tiek ieslēgts uzreiz. Papildierīce vienlaicīgi **netiek** ieslēgta.


##### APSIDES IZSLĒGŠANA, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Ja darbojas gan sildītājs, gan papildierīce, abas ierīces tiek izslēgtas.



##### IESTATĪŠANAS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA / BEIGŠANA

Iestatīšanu iespējams pārtraukt vai attiecīgi pabeigt, spiežot taustiņu .

##### IEVADĪTĀS INFORMĀCIJAS APSTIPRINĀŠANA

Iestatījumi un izmaiņas vienmēr ir jāapstiprina ar taustiņu , pretējā gadījumā tās netiks apstiprinātas un neaktivizēsies.

##### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Darbības ilgumu var iestatīt individuāli, spiežot taustiņu  vai . Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda ir no 10 līdz maks. 120 minūtēm, vērtības tiek ievadītas, indikācijai pa 1 minūtei pārslēdzoties uz priekšu vai uz atpakaļ. Gaisa sildītājiem papildus ir iespējams nepārtrauktais apsildes režīms.

Sildītāja un papildierīces darbības ilgumu var iestatīt neatkarīgi vienu no otra.

## 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

### LIETOŠANAS UN IESTATĪŠANAS NORĀDES

#### DARBĪBAS ILGUMA PAGARINĀŠANA

Darbības ilgumu var pagarināt līdz pat 720 minūtēm, vērtības tiek ievadītas, indikācijai no 120. minūtes pārslēdzoties uzreiz pa 5 minūtēm uz priekšu vai atpakaļ. Šajā sakarā sazināties ar montāža darbnīcas meistarū.

#### DARBĪBAS REŽĪMS «VĒDINĀŠANA»

Darbības režīms VĒDINĀŠANA nav iespējams visiem sildītāja variantiem (šajā sakarā skatīt sildītāja tehnisko aprakstu).

#### TEMPERATŪRAS SENSORS

Aprakstot tālāk norādītos iestatījumus un lietošanas darbības, tiek pieņemts, ka šķidrums sildītājam ir pieslēgts temperatūras sensors.

Gaisa sildītājiem temperatūras sensors, kas ir iebūvēts sildītājā un ir paredzēts sildītāja darbības regulēšanai, tiek izmantots arī salona temperatūras noteikšanai.

#### PAPILDIERĪCE

Papildierīce, piemēram, var būt vēl viens sildītājs vai no motora darbības neatkarīgs gaisa kondicionieris.

Papildus tam pastāv iespēja sildītāju kombinēt ar ventilatoru; ventilators tādā gadījumā kalpo gaisa izkļiedēšanai pa transportlīdzekļa salonu.

Sildītāju un papildierīci ir iespējams darbināt vienlaikus vai arī neatkarīgi vienu no otra.

### **LŪDZU IEVĒROT!**

Atkarībā no iemontētā sildītāja un aprīkojuma variantiem atšķiras arī displeja simbolu un indikāciju skaits.

### RŪPNĪCAS IESTATĪJUMS

#### PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE (visiem sildītājiem)

- Nedēļas dienu grupa P-Pk.
- Izbraukšanas laiks plkst. 07:00.
- Valoda LV
- Pulksteņa laika formāts 24 h.
- Darbības ilgums, veicot iepriekšēju iestatīšanu, 30 minūtes.

#### GAISA SILDĪTĀJI


- Darbības ilgums nepārtrauktas darbības režīmā
- Nominālā temperatūra 21 °C

#### ŠĶIDRUMA SILDĪTĀJI

- Darbības ilgums 30 minūtes
- Automātiskā darbības ilguma aprēķināšana OFF

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### GALVENĀ IZVĒLNE

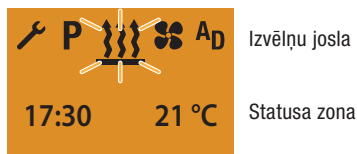

#### IZVĒLŅU JOSLA

Izvēlei pieejami šādi izvēlnes punkti.

Simbols	Funkcija
	Apsildes IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA
	Vēdināšanas IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA
AD	Papildierīces IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA (piemēram, otrs sildītājs)
	Iestatījumi
P	Programma / priekšizvēle

#### LŪDZU IEVĒROT!

Izvēlnes punkta PAPILDIERĪCE simbols AD ir jāaktivizē rūpnīcas izvēlnē, šim mērķim sazināties ar montāžas darbnīcas meistar.

Izvēlnes punkta VĒDINĀŠANA simbols displejā ir redzams tikai tad, ja sildītājs šo funkciju atbalsta.

Transportlīdzekļiem, kas tiek darbināti ADR režīmā, displejā parādās tikai simboli un . Ja sildītājs atbalsta funkciju VĒDINĀŠANA, papildus ir redzams arī simbols .

#### STATUSA ZONA

Statusa zonā, ja nav aktivizēts neviens izvēlnes punkts, ir redzams aktuālais pulksteņa laiks un - ja ir pieslēgts temperatūras sensors (opcija) -, transportlīdzekļa salona temperatūra.

#### Sākuma indikācija:

- pulksteņa laiks, piemēram, plkst. 17:30.
- salona temperatūra, piemēram, 21 °C.

Ja ir aktivizēts kāds no izvēlnes punktiem (apsilde, vēdināšana, papildierīce, iestatījumi vai programma / priekšizvēle), statusa zonā tiek rādīta dažāda rakstura informācija, kas ir attēlota un aprakstīta atbilstošajās sadaļās.

#### APAKŠIZVĒLNE



#### Indikācija:

piemēram, APSILDES IESLĒGŠANA / darbības ilgums 107 min.


Apakšizvēlnē displejā vidusdaļā ir redzams izvēlētā izvēlnes punkta simbols.

Atbilstīgā iestatāmā vērtība mirgojot tiek rādīta ievadišanas zonā un to var iestatīt ar taustiņu vai un apstiprināt ar taustiņu .



### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### SĀKUMA INDIKĀCIJA PĒC IESLĒGŠANAS

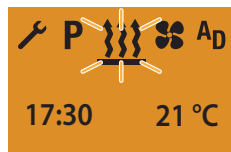


Sākuma indikācija, ja nav aktivizēts neviens no izvēlnes punktiem, ar mirgojošu apsildes simbolu tiek rādīta izvēlnes joslas vidusdaļā kopā ar aktuālo pulksteņa laiku un faktisko temperatūru statusa zonā.

Citas iespējamās darbības:

- TŪLĪTĒJA APSILDES IESLĒGŠANĀS, nospiežot taustiņu LONGPRESS,
- APSILDES IESLĒGŠANA, nospiežot taustiņu SHORTPRESS, papildus temperatūras nominālās vērtības un darbības ilguma iestatīšana, ja tas ir nepieciešams, [skat. 11. lpp.](#),
- jauna izvēlnes punkta izvēle.

#### INDIKĀCIJAS, ESOT AKTIVIZĒTIEM IZVĒLNES PUNKTIEM

##### APSILDES IESLĒGŠANA

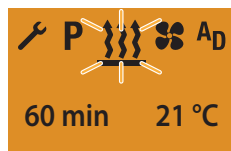

Citas iespējamās darbības:

- APSILDES IZSLĒGŠANA, [skat. 10. lpp.](#) un [12. lpp.](#),
- jauna izvēlnes punkta izvēle.


##### VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA



Citas iespējamās darbības:

- VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, [skat. 15. lpp.](#),
- jauna izvēlnes punkta izvēle.


##### PAPILDU SILDĪTĀJS APSILDES IESLĒGŠANA

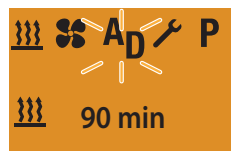

Citas iespējamās darbības:

- PAPILDIERĪCE APSILDES IZSLĒGŠANA, [skat. 19. lpp.](#),
- jauna izvēlnes punkta izvēle.

##### PAPILDU SILDĪTĀJS VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA

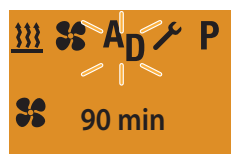

Citas iespējamās darbības:


- PAPILDIERĪCE VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, [skat. 19. lpp.](#),
- jauna izvēlnes punkta izvēle.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### TŪLĪTĒJA APSILDES IESLĒGŠANĀS, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS (BEZ IESTATĪJUMIEM)

Spiest taustiņu  LONGPRESS, ilgāk par 2 sekundēm.

Sildītājs IESLĒGTS.

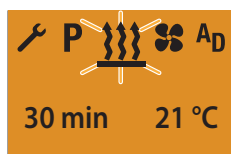

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā (rūpnīcas iestatījums).



#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞.

Iestatāmās vērtības tiek aizgūtas no iepriekšējā apsildes režīma.

Nospiežot taustiņu LONGPRESS apsildes režīma laikā, indikācija pārslēdzas uz apakšizvēlni APSILDE TEMPERATŪRAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – (tikai gaisa sildītājam) un DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA.


Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā VĒDINĀŠANA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

#### APSILDES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS


Displejam esot IESLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēlnes punkts APSILDE.

Spiest taustiņu  LONGPRESS, ilgāk par 2 sekundēm.

Sildītājs ir IZSLĒGTS.

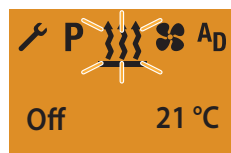

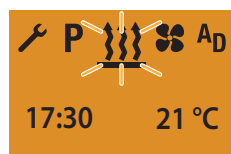

Pēc indikācijas APSILDE OFF displejā parādās sākuma indikācija. Transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.





#### LŪDZU IEVĒROT!

APSILDI IZSLĒDZOT ar taustiņu LONGPRESS, tiek pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

Indikācijas APSILDE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.


Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejs IZSLĒDZAS.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlnē APSILDE.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### APSIDES IESLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS, UN VEICOT IESTATĪJUMUS

Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.

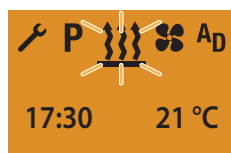

Spiest taustiņu , SHORTPRESS, mazāk par 2 sekundēm.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti ir nepieciešami šādi iestatījumi vai attiecīgi apstiprinājumi (temperatūras nominālā vērtība un darbības ilgums).


#### TEMPERATŪRAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TĪKAI GAISA SILDĪTĀJIEM

Vajadzības gadījumā temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .



#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:

8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.



Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu .


#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .


#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms.




Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Sildītājs IESLĒGTS.

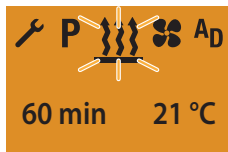

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā (rūpnīcas iestatījums).

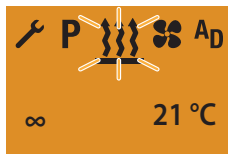

#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞. Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā VĒDINĀŠANA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### APSILDES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS

Displejam esot IESLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēlnes punkts APSILDE.


Spiest taustiņu  SHORTPRESS, mazāk par 2 sekundēm.

Sildītājs ir izslēgts.

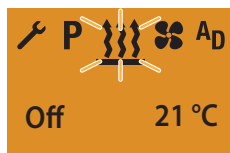

Pēc indikācijas APSILDE OFF displejā parādās sākuma indikācija.

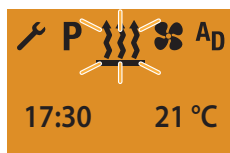

Transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.





#### LŪDZU IEVĒROT!

Sildītājs izslēdzas, aktivizētā papildierīce turpina darboties.

Indikācijas APSILDE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejs IZSLĒDZAS.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

#### TEMPERĀTURAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS UN / VAI DARBĪBAS ILGUMA MAINĪŠANA IERĪCES DARBĪBAS LAIKĀ

Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama apakšizvēlne APSILDE / VĒDINĀŠANA / PAPILDIERĪCE APSILDE vai PAPILDIERĪCE VĒDINĀŠANA.



Spiest taustiņu  SHORTPRESS, mazāk par 2 sekundēm.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Kā iestatāmās vērtības displejā tiek rādīta pirms sildītāja ieslēgšanas iestatītā vai attiecīgi apstiprinātā temperatūras nominālā vērtība un aktuālais atlikušās darbības ilgums (zemākā robežvērtība 10. min.). Darbības ilgums un temperatūras nominālā vērtība tiek mainītas vienu reizi.

Abas iestatāmās vērtības ir jāapstiprina.


#### TEMPERĀTURAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TIKAI GAISA SILDĪTĀJIEM, NAV SPĒKĀ FUNKCIJAI VĒDINĀŠANA.

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:

8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.



Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu . Temperatūras nominālā vērtība tiek mainīta vienu reizi.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu ◀ vai ▶.


#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu ◻.

Darbības ilgums tiek mainīts vienu reizi.

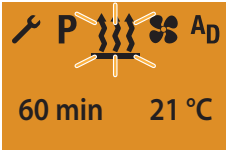

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā



### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### VĒDINĀŠANAS IESLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS, VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.

Izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties vēdināšanas simbolu .





Izvēlnes punktu VĒDINĀŠANA apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti nepieciešams veikt tālāk norādīto iestatījumu vai attiecīgi apstiprinājumu.

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms VĒDINĀŠANA.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .


Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.




Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā VĒDINĀŠANA



#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - .

Vēdināšanas režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā APSILDE pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Ja simbols  displejā nav redzams, funkcija VĒDINĀŠANA nav aktivizēta vai sildītājam nav paredzēta.

Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Displejam esot IESLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēlnes punkts VĒDINĀŠANA.


Spiest taustiņu  LONGPRESS ilgāk par 2 sekundēm.

Sildītājs ir IZSLĒGTS.



Pēc indikācijas VĒDINĀŠANA OFF, ir redzama sākuma indikācija.

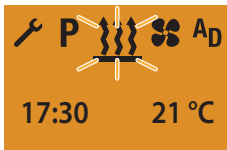

Transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.





#### LŪDZU IEVĒROT!

VĒDINĀŠANU IZSLĒDZOT ar taustiņu LONGPRESS, tiek pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

Indikācijas VĒDINĀŠANA OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejs IZSLĒDZAS.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne VĒDINĀŠANA.

#### VĒDINĀŠANAS IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS

Displejam esot IESLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēlnes punkts VĒDINĀŠANA.


Spiest taustiņu  SHORTPRESS mazāk par 2 sekundēm.

Sildītājs ir IZSLĒGTS.



Pēc indikācijas VĒDINĀŠANA OFF, ir redzama sākuma indikācija.

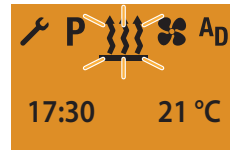

Transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.





#### LŪDZU IEVĒROT!

Sildītājs izslēdzas, aktivizētā papildierīce turpina darboties.

Indikācijas VĒDINĀŠANA OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejs IZSLĒDZAS.


Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne VĒDINĀŠANA.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### PAPILDIRĪCES IESLĒGŠANA – PIEMĒRAM, ESOT UZSTĀDĪTAM 2. SILDĪTĀJAM, FUNKCIJAS APSILDE AKTIVIZĒŠANA


Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.

Izvēlni joslā ar taustiņu  vai  izvēlēsies simbolu **A<sub>D</sub>**.

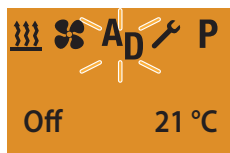

Izvēlnes punktu PAPILDIRĪCE apstiprināt ar taustiņu .

Ar taustiņu  vai  izvēlēsies simbolu .

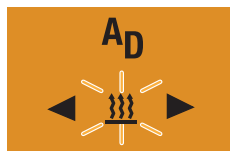



Funkciju APSILDE apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti nepieciešams veikt abus tālāk norādītos iestatījumus vai attiecīgi apstiprinājumus.


#### TEMPERĀTURAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TIKAI GAISA SILDĪTĀJIEM

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:

8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.



Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu .

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:


no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms.



Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

Sildītājs IESLĒGTS.

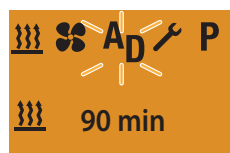



### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā (rūpnīcas iestatījums).



#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞.

Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā VĒDINĀŠANA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Ja simbols **AD** displejā nav redzams, izvēlnes punkts PAPILDIERĪCE nav aktivizēts vai sildītājam nav paredzēts.


Papildierīci, piemēram, 2. sildītāju, ir iespējams darbināt reizē ar 1. sildītāju, kam ir atšķirīgs darbības režīms un atšķirīga temperatūras nominālā vērtība un darbības ilguma vērtība.

Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

#### PAPILDIERĪCES IESLĒGŠANA – PIEMĒRAM, ESOT UZSTĀDĪTAM 2. SILDĪTĀJAM, FUNKCIJAS VĒDINĀŠANA AKTIVIZĒŠANA


Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.

Izvēlņu joslā ar taustiņu vai izvēlēties simbolu **AD**.

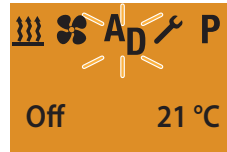

Izvēlnes punktu PAPILDIERĪCE apstiprināt ar taustiņu .

Ar taustiņu vai izvēlēties simbolu .

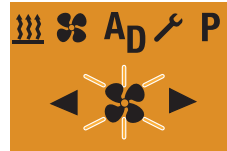



Funkciju VĒDINĀŠANA apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Obligāti nepieciešams veikt tālāk norādīto iestatījumu vai attiecīgi apstiprinājumu.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:


no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbības režīms VĒDINĀŠANA.




Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

Sildītājs IESLĒGTS.

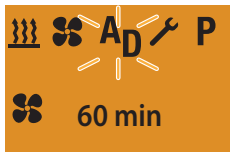

Indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības režīmā VĒDINĀŠANA (rūpnīcas iestatījums).

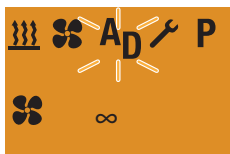

#### LŪDZU IEVĒROT!

Pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija «On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa sildītājiem - ∞.

Vēdināšanas režīma darbības laikā ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. Izvēlnes punktā APSILDE pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

Ja simbols **AD** displejā nav redzams, izvēlnes punkts PĀPILDIERĪCE nav aktivizēts vai sildītājam nav paredzēts.

Papildierīci, piemēram, 2. sildītāju, ir iespējams darbināt reizē ar 1. sildītāju, kam ir atšķirīgs darbības režīms un atšķirīga temperatūras nominālā vērtība un darbības ilguma vērtība.


Izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### PAPILDIERĪCES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU LONGPRESS

Spiest taustiņu  LONGPRESS ilgāk par 2 sekundēm.

Papildierīce ir IZSLĒGTA.

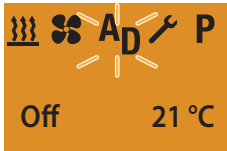

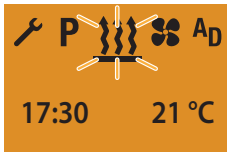

Pēc indikācijas PAPILDIERĪCE OFF ir redzama sākuma indikācija. Transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.





#### LŪDZU IEVĒROT!

PAPILDIERĪCI IZSLĒDZOT ar taustiņu LONGPRESS, tiek pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

Indikācijas PAPILDIERĪCE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejs IZSLĒDZAS.


Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

#### PAPILDIERĪCES IZSLĒGŠANA, SPIEŽOT TAUSTIŅU SHORTPRESS


Displejam esot IESLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēlnes punkts PAPILDIERĪCE – APSILDE.

Spiest taustiņu  SHORTPRESS mazāk par 2 sekundēm.

Papildierīce ir IZSLĒGTA.

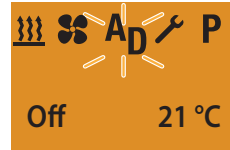



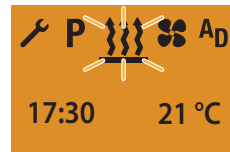

Pēc indikācijas PAPILDIERĪCE OFF ir redzama sākuma indikācija. Transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.



#### LŪDZU IEVĒROT!

Indikācijas PAPILDIERĪCE OFF laikā ir iespējamas šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejs IZSLĒDZAS.

Nospiežot taustiņu  SHORTPRESS, displejā parādās apakšizvēlne APSILDE.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### VISPĀRĒJAS NORĀDES PAR IEPRIEKŠĀ IZVĒLĒTA LAIKA PROGRAMMĒŠANU

Iepriekš izvēlēta laika programmēšana tiek veikta izvēlnes punktā **P**.

Ar EasyStart Timer ir iespējams ieprogrammēt 3 iepriekš izvēlētos laikus. 3 iepriekš izvēlētos laikus ir iespējams iestatīt vai nu vienai nedēļas dienai, vai arī sadalīt pa dažādām nedēļas dienām.

Izvēlei ir pieejamas arī 3 nedēļas dienu sadaļas, tomēr tām katru dienu ir jāsākas ar iepriekš iestatītu laiku.

Nedēļas dienu sadaļas:

S – Sv. 2x APSILDE /VĒDINĀŠANA

P – Pk. 5x APSILDE /VĒDINĀŠANA

P – Sv. 7x APSILDE /VĒDINĀŠANA

Aktivizējot ierīci ar ieprogrammētu nedēļas dienu sadaļu, visas nedēļas dienas tiek apstrādātas viena pēc otras, pēc tam ir nepieciešams veikt atkārtotu programmēšanu.

Piemērs:

EasyStart Timer ierīci ar ieprogrammētu nedēļas dienu sadaļu P – Pk. aktivizējot svētdienā, sildītājs veic apsildi vai vēdināšanu no pirmdienas līdz piektdienai ar iestatītajiem parametriem (5x APSILDE /VĒDINĀŠANA).

EasyStart Timer ierīci ar ieprogrammētu nedēļas dienu sadaļu P – Pk. aktivizējot trešdienā, sildītājs veiks apsildi vai vēdināšanu ceturtdien un piektdien, sestdien un svētdien sildītājs netiks darbināts. Nākamajā nedēļā no pirmdienas līdz trešdienai sildītājs darbosies ar iestatītajiem parametriem (5x APSILDE /VĒDINĀŠANA).

Pēc tam, kad nedēļas dienu sadaļa būs apstrādāta, nepieciešams veikt atkārtotu programmēšanu.

#### LŪDZU IEVĒROT!

Ja simbols **P** izvēlnu joslā nav redzams, sildītājs darbojas ADR režīmā, iepriekš iestatīts apsildes režīms šajā gadījumā nav iespējams.

Programmējot EasyStart Timer, darbības režīmu iestatīt kā aprakstīts tālāk.

#### DARBĪBAS REŽĪMS IZBRAUKŠANAS LAIKS (RŪPNĪCAS IESTATĪJUMS)

Pie tālāk norādītajiem nosacījumiem iepriekš iestatītais apsilde režīms aktuālajā dienā neieslēgsies.

- Aktuālā diena un priekšizvēles diena ir identiskas.
- Aktuālais laiks atrodas laika sprīža robežās, kas atbilst laikam «izbraukšanas laiks mīnus darbības ilgums».

Piemērs:

Aktuālā diena / priekšizvēles diena: Cet.

Aktuālais laiks: plkst. 18:45

Izbraukšanas laiks: plkst. 19:00

Darbības ilgums: 30 minūtes

Laika sprīdis: no plkst. 18:30 līdz 19:00

Aktuālais laiks atrodas aprēķinātā laika sprīža robežās, sildītājs neieslēdzas.

Programma tiks izpildīta nākamajā nedēļā.

#### DARBĪBAS REŽĪMS IESLĒGŠANĀS LAIKS

Darbības režīmā ieslēgšanās laiks sildītājs ieslēdzas iepriekš izvēlētajā dienā, kad ir pienācis iestatītais pulkstenā laiks.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### AUTOMĀTISKA DARBĪBAS ILGUMA APRĒĶINĀŠANA

(tikai šķidrums sildītājiem)

Šķidrums sildītājiem un ja ir uzstādīts temperatūras sensors, kas ir pieslēgts pie EasyStart Timer, apsildes sākuma brīdis tiek aprēķināts automātiski atkarībā no izmērītās salona temperatūras un iestatītās apsildes pakāpes (ECO vai HIGH).

Darbības ilgums var būt robežās no 10 līdz 60 minūtēm pirms ieprogrammētā izbraukšanas laika, turklāt darbība vienmēr tiek pārtraukta 5 minūtes pēc ieprogrammētā izbraukšanas laika. Tādējādi min. darbības ilgums var būt 15 minūtes un maks. darbības ilgums – 65 minūtes.

Izvēlnē PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE iestatītais darbības ilgums šajā gadījumā tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Visu pārējo konfigurāciju gadījumā iedarbināšana notiek atbilstoši iepriekš iestatītajam darbības ilgumam.


#### **LŪDZU IEVĒROT!**

- Apsildes pakāpes ECO un HOGH darbojas tikai kombinācijā ar ieprogrammētu iepriekš izvēlētu laiku.
- Iepriekš izvēlētie laiki vienmēr ir izbraukšanas laiki, arī tad, ja darbības ilguma aprēķināšanas funkcija ir deaktivizēta.
- Ieprogrammēt ir iespējams ne vairāk kā 3 iepriekš izvēlētus laikus.
- Maks. darbības ilgums 65 minūtes automātiskajā darbības ilguma aprēķināšanas gadījumā ir rūpnīcas iestatījums. To vajadzības gadījumā montāžas servisā var samazināt līdz min. 15 minūtēm.
- Ja šķidrums sildītājiem ir aktivizēta automātiskās darbības ilguma aprēķināšanas funkcija, darbības ilgums laika sprīža aprēķināšanai ir 60 minūtes.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### IEPRIEKŠ IZVĒLĒTU LAIKU PROGRAMMĒŠANA

Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.

Izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēsies simbolu **P**.

Indikācija, ja nav aktivizēta priekšizvēle.

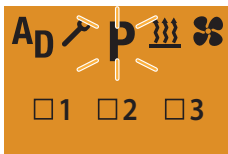



Indikācija, ja ir aktivizēta priekšizvēle, piemēram, P2.



Izvēlnes punktu PROGRAMMA apstiprināt ar taustiņu .



#### LŪDZU IEVĒROT!

Ja simbols **P** ir marķēts ar , ir jau aktivizēta viena vai vairākas programmēšanas atmiņas.


Aktivizētās programmēšanas atmiņas indikācijā ir atzīmētas ar .

#### EASYSSTART TIMER IESTATĪJUMI


##### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS IZVĒLE


Kļūst redzama programmēšanas atmiņa P1, nepieciešamības gadījumā ar taustiņu  vai  iestatīt nākamo programmēšanas atmiņu P2, P3 vai vēlreiz P1.

Programmēšanas atmiņas P1 indikācija, rūpnīcas iestatījums.

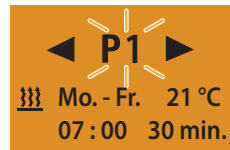

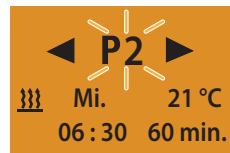


Programmēšanas atmiņas P2 ar ieprogrammētu priekšizvēli indikācija.




Izvēlēto programmēšanas atmiņu apstiprināt ar taustiņu .


#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS AKTIVIZĒŠANA / DEAKTIVIZĒŠANA

Ar taustiņu  vai  izvēlēsies iestatījumu «On» vai «Off».

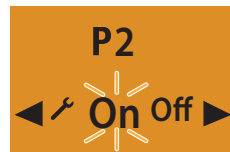


Iestatījumu «On» vai «Off» apstiprināt ar taustiņu , programma, piemēram, P2 ir aktivizēta vai attiecīgi deaktivizēta.


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

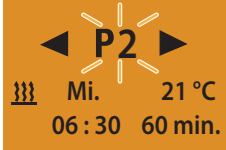


#### LŪDZU IEVĒROT!

Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE vai gaidīt, līdz,


- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IESLĒGTAM, parādās izvēlnes punkts PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE,
- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

Taustiņu  nespied, pretējā gadījumā iestatījums «On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS APSTRĀDE



Ar taustiņu  apstiprināt programēšanas atmiņu, piemēram, P2.

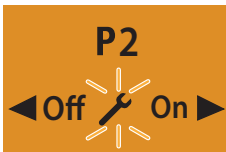Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### NEDĒĻAS DIENU GRUPAS / NEDĒĻAS DIENAS IZVĒLE

Ar taustiņu  vai  izvēlēties nedēļas dienu grupu P – Pk, S – Sv, P – Sv vai nedēļas dienu P, O, T, C, Pk, S, Sv.



Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### IZBRAUKŠANAS LAIKA / IESLĒGŠANĀS LAIKA IESTATĪŠANA

Stundas tiek iestatītas ar taustiņu  vai .



Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .





Minūtes tiek iestatītas ar taustiņu  vai .




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA



#### DARBĪBAS REŽĪMA IZVĒLE

Ar taustiņu  vai  izvēlēsies simbolu  vai simbolu .



Funkciju APSILDE vai VĒDINĀŠANA apstiprināt ar taustiņu .


#### TEMPERĀTURAS NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS IESTATĪŠANA – TĪKAI GAISA SILDĪTĀJIEM

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu  vai .

#### Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas amplitūda:

8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,  
46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.




Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu .

#### APSIDES PAKĀPES IZVĒLE


tikai šķidrums sildītājiem ar automātisko darbības ilguma aprēķināšanu

Apsildes pakāpe **ECO** = gaisa sasildīšanas standarta variants, apm. 20 °C.

Apsildes pakāpe **HIGH** = gaisa sasildīšana atbilstoši standarta klasei, apm. 23 °C.

Apsildes pakāpi **ECO** vai apsildes pakāpi **HIGH** iestatīt ar taustiņu  vai .




Apsildes pakāpes iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### DARBĪBAS ILGUMA IESTATĪŠANA

Ar taustiņu  vai  iestatīt darbības ilgumu.

#### Darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:

no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min.

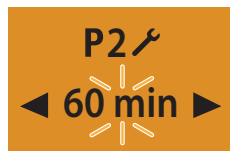

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!


Šķidrums sildītājiem ar automātisko darbības ilguma aprēķināšanu darbības ilgums ir ierobežots līdz maks. 65 minūtēm. Darbības ilguma iestatīšana nav iespējama.

Izmantojot gaisa sildītāju un ja ir iestatīts priekšizvēles režīms, darbības ilgums ir ierobežots līdz maks. 120 minūtēm. Nepārtrauktās darbības režīms nav iespējams.




### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS AKTIVIZĒŠANA

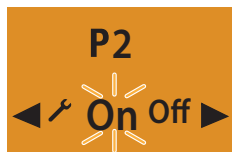


Iestatījumu «On» apstiprināt ar taustiņu .

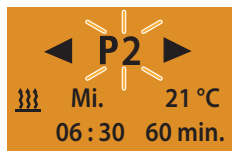

#### LŪDZU IEVĒROT!


Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE vai gaidīt, līdz,

- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IESLĒGTAM, parādās izvēlnes punkts PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE,
- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

Taustiņu  nespied, pretējā gadījumā iestatījums «On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS DEAKTIVIZĒŠANA


Ar taustiņu  vai  izvēlēties iestatījumu «Off».

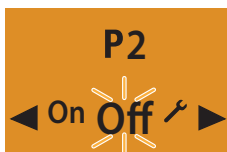


Iestatījumu «Off» apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Iestatījumi saglabājas atmiņā.


Pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE vai gaidīt, līdz,


- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IESLĒGTAM, parādās izvēlnes punkts PROGRAMMA / PRIEKŠIZVĒLE,
- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

Taustiņu  nespied, pretējā gadījumā iestatījums «On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

#### PROGRAMMĒŠANAS ATMIŅAS ATKĀRTOTA APSTRĀDE

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

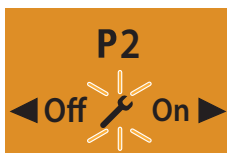

Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu , un tālāk rīko- ties kā aprakstīts [23. lpp.](#), [24. lpp.](#) un [25. lpp.](#)


### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA

#### IESTATĪJUMI


##### PULKSTEŅA LAIKA IESTATĪŠANA

Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.

Izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

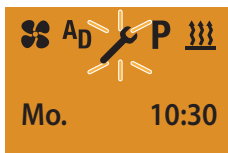

Izvēlnes punktu IESTATĪJUMI apstiprināt ar taustiņu

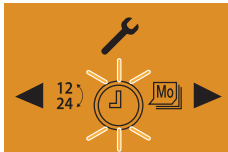


PULKSTEŅA LAIKA IESTATĪJUMU APSTIPRINĀT ar taustiņu .

Stundas tiek iestatītas ar taustiņu  vai .




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .


Minūtes tiek iestatītas ar taustiņu  vai .

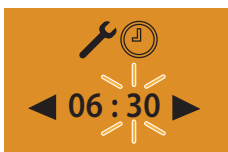

Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Taustiņu  **nespiest**, pretējā gadījumā displejā vēlreiz parādās indikācija IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKU.

Pēc iestatījuma izpildes ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu IESTATĪJUMI vai gaidīt, līdz,


- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IESLĒGTAM, parādās izvēlnes punkts IESTATĪJUMI,
- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### NEDĒĻAS DIENAS IESTATĪŠANA


Displejam esot IESLĒGTAM, ir redzama sākuma indikācija.


Izvēlņu joslā ar taustiņu ◀ vai ▶ izvēlēties simbolu .

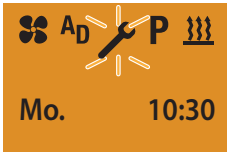

Izvēlnes punktu IESTATĪJUMI apstiprināt ar taustiņu .

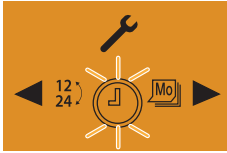

Displejā kļūst redzams simbols  IESTATĪT PULKSTENĀ LAIKU.

Ar taustiņu ◀ vai ▶ izvēlēties simbolu  NEDĒĻAS DIENA.




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .


Nedēļas dienu izvēlēties ar taustiņu ◀ vai ▶.



Nedēļas dienu apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!

Taustiņu  **nespiest**, pretējā gadījumā displejā vēlreiz parādās indikācija IESTATĪT NEDĒĻAS DIENU.

Pēc iestatījuma izpildes ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu IESTATĪJUMI vai gaidīt, līdz,


- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IESLĒGTAM, parādās izvēlnes punkts IESTATĪJUMI,
- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

### 3 LIETOŠANA UN IESTATĪŠANA


#### PULKSTEŅA LAIKA FORMĀTA IESTATĪŠANA


Displejam esot ieslēgtam, ir redzama sākuma indikācija.

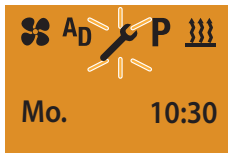


Izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

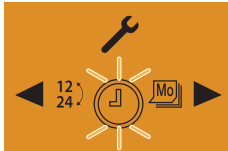

Izvēlnes punktu IESTATĪJUMI apstiprināt ar taustiņu .






Displejā kļūst redzams simbols  IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKU.

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  PULKSTEŅA LAIKA FORMĀTS.




Iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .


Pulksteņa laika formātu izvēlēties ar taustiņu  vai .

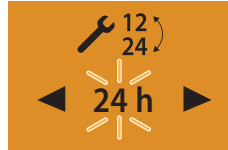

Pulksteņa laika formātu apstiprināt ar taustiņu .

#### LŪDZU IEVĒROT!




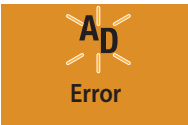


Taustiņu  **nespiest**, pretējā gadījumā displejā vēlreiz parādās indikācija IESTATĪT PULKSTEŅA LAIKA FORMĀTU.

Pēc iestatījuma izpildes ar taustiņu  pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu IESTATĪJUMI vai gaidīt, līdz,

- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IESLĒGTAM, parādās izvēlnes punkts IESTATĪJUMI,
- transportlīdzekļa apgaismojumam esot IZSLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

## 4 KO DARĪT, JA ...?

### DARBĪBAS TRAUCĒJUMA GADĪJUMĀ DISPLEJĀ VAR PARĀDĪTIES ŠĀDAS INDIKĀCIJAS:

INDIKĀCIJA	APRAKSTS	RISINĀJUMS / KLIENTS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automātiskā atpazīšana ir aktīvi-zēta.</li> <li>EasyStart Timer ir atvienota sprieguma padeve un pēc tam atkal atjaunota.</li> </ul>	Pagaidīt, līdz automātiskā atpazīšana ir pabeigta, pēc tam iestatīt pulksteņa laiku un nedēļas dienu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenotiek datu apmaiņa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt sildītāja drošinātāju.</li> <li>Doties uz servisa darbnīcu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traucējums 1. sildītājā</li> </ul>	Doties uz servisa darbnīcu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traucējums 2. sildītājā</li> </ul>	Doties uz servisa darbnīcu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiek pievadīts pazemināts spriegums.</li> </ul>	Uzklādēt akumulatoru, vajadzības gadījumā doties uz servisa darbnīcu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bojāts temperatūras sensors.</li> </ul>	Doties uz servisa darbnīcu.

### LŪDZU IEVĒROT!

Ja kļūmi vai darbības traucējumu tomēr neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu JE servisa darbnīcu vai zvaniet uz tālāk norādīto servisa tālruna numuru.

## 5 SERVISS

### **KARSTĀ LĪNIJA**

Ja jums rodas tehniska rakstura jautājumi, ir radušies sarežģījumi EasyStart Timer darbībā vai sildītājā, Vācijas teritorijā zvaniet uz tālāk norādīto tehniskās palīdzības dienesta tālruņa numuru.

Karstā līnija: 0800 1234300

Faksa karstā līnija: 01805 262624

Ārpus Vācijas lūdzam jūs vērsties firmas Eberspächer pārstāvniecībā jūsu valstī.



**Headquarters:**

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Karstā linija: 0800 1234300

Faksa karstā linija: 01805 262624

[info@eberspaecher.com](mailto:info@eberspaecher.com)

[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)



**Eberspächer**